


# Bedienführung ANA(6HST-B)

**CASIO®**

• Die Illustration kann etwas vom Aussehen Ihrer Uhr abweichen.

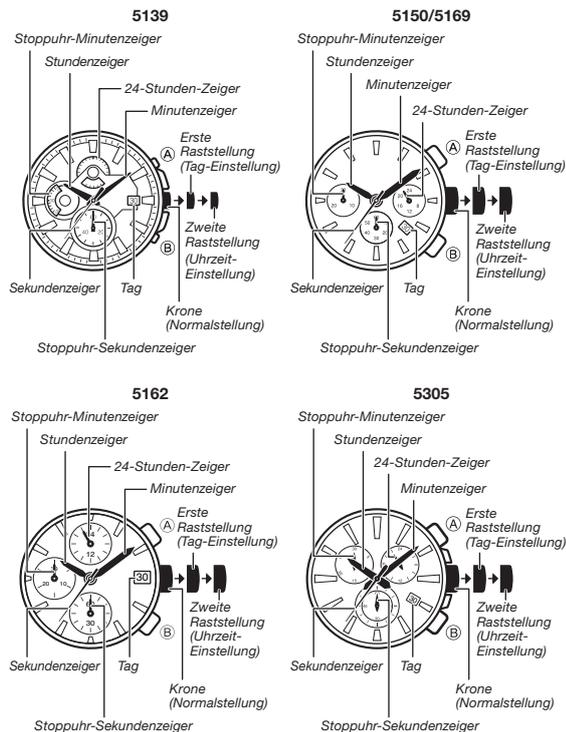

## Uhrzeit einstellen

- Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung vor.
  - Dadurch stoppt der Sekundenzeiger.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone die Zeiger ein.
  - Bewegen Sie den Minutenzeiger vier oder fünf Minuten über die einzustellende Zeit hinaus und bewegen Sie in dann rückwärts in die richtige Stellung.
- Drücken Sie die Krone in die Normalstellung zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

## Tag einstellen

- Ziehen Sie die Krone in die erste Raststellung vor.
- Stellen Sie durch Drehen der Krone den Tag ein.
- Drücken Sie die Krone wieder in die Normalstellung.
  - Vermeiden Sie, das Einstellen des Tags zwischen 9:00 abends und 1:00 morgens vorzunehmen (sonst wechselt am nächsten Tag eventuell die Taganzeige nicht).

## Benutzen der Stoppuhrfunktion

Mit der Stoppuhrfunktion können Sie Zeiten bis zu 29 Minuten 59 Sekunden messen.

### Zeiten mit der Stoppuhr messen

#### Abgelaufene Zeit




### Grundstellungen von Stoppuhr-Minutenzeiger und Stoppuhr-Sekundenzeiger nachstellen

- Sie sollten die Zeiger nachstellen, wenn der Stoppuhr-Minutenzeiger und der Stoppuhr-Sekundenzeiger nicht auf Null zurückkehren.
- Drücken Sie (B) zum Rücksetzen der Stoppuhr.
  - Ziehen Sie die Krone in die zweite Raststellung vor.
  - Bewegen Sie den Stoppuhr-Sekundenzeiger mit (A) vor, bis er auf Null zeigt.
    - Der Stoppuhr-Minutenzeiger ist mit dem Stoppuhr-Sekundenzeiger synchronisiert.
  - Drücken Sie die Krone in ihre Normalstellung zurück.
    - Bitte beachten Sie, dass mit dem Vorziehen der Krone auch der Uhrzeit-Sekundenzeiger stoppt. Nach dem Vornehmen der obigen Einstellung sollten Sie daher auch die Uhrzeit wieder richtig einstellen.

- Verwendung des Zeitmarkierungsringes
  - Den Zeitmarkierungsring drehen, bis die Markierung ∇ mit dem Minutenzeiger übereinstimmt.
  - Nach Ablauf einer gewissen Zeitspanne kann diese anhand des Teilstriches des Zeitmarkierungsringes, auf den der Minutenzeiger zeigt, abgelesen werden.
  - So wird die abgelaufene Zeitspanne angezeigt.



- Manche wasserdichte Modelle sind mit einer aufschraubbaren Krone versehen.
- Bei solchen Modellen müssen Sie zuerst die Krone in der in der Abbildung gezeigten Richtung losschrauben, bevor Sie die Krone herausziehen können. Niemals zu stark an solchen Kronen ziehen.
- Achten Sie auch darauf, dass solche Armbanduhren nicht wasserdicht sind, während ihre Kronen gelöst sind. Nachdem Sie irgendwelche Einstellungen ausgeführt haben, die Kronen so weit es geht wieder hineinschrauben.



## Technische Daten

**Ganggenauigkeit bei Normaltemperatur:** ± 20 Sek./Monat

**Stoppuhrfunktion:** Messkapazität: 29'59"

Messeinheit: 1 Sekunde

Messmodi: Abgelaufene Zeit

**Batterie:** Eine Silberoxid-Batterie (Typ: SR621SW)

Circa 2 Jahre auf Typ SR621SW (bei einem Stoppuhrvorgang 30 Min./Tag)