


# Guide d'utilisation 5317

CASIO®


## FRANÇAIS

- Votre montre peut être un peu différente de celle qui apparaît sur l'illustration.

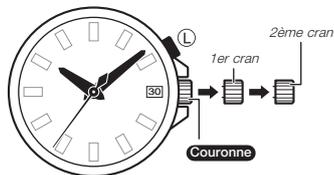


### Fonctionnement de la couronne

Certains modèles de montres étanches (100 mètres, 200 mètres) ont une couronne à vis. Avant d'effectuer une opération avec la couronne, tournez-la vers vous pour la dévisser, puis tirez-la. Ne forcez pas lorsque vous tirez la couronne. La montre n'est pas étanche lorsque la couronne est dévissée. Après avoir effectué une opération avec la couronne, revissez à fond la couronne.

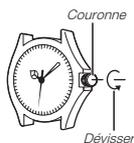

### Si votre montre est pourvue d'une bague rotative...

Vous pouvez tourner la bague pour aligner son repère ▼ sur l'aiguille des minutes. Ceci vous permettra de savoir combien de temps s'est écoulé depuis l'alignement du repère ▼.



### Fiche technique

**Précision :** ±20 secondes par mois en moyenne

**Éclairage :** LED ultraviolette (diodé électroluminescente)

**Pile :** Une pile à l'oxyde argenté (Type : SR920SW) et une pile au lithium (Type : CR1616)

Approximativement 3 ans avec la SR920SW et la CR1616 (à raison d'un éclairage de 9 secondes par jour)

- Remplacez toujours les deux piles en même temps.

### Pour régler l'heure

Lorsque la trotteuse est sur 12 heures, tirez la **Couronne** jusqu'au 2ème cran.

Tournez la **Couronne** pour changer le réglage de l'heure.

Renforcez la **Couronne**.

#### Remarque

- Pensez à régler correctement l'heure sur le matin ou l'après-midi.
- Lorsque vous changez l'heure, avancez l'aiguille des minutes de quatre ou cinq minutes par rapport au réglage final, puis revenez en arrière jusqu'au réglage souhaité.

### Pour changer le réglage de l'indication du jour

Tirez la **Couronne** jusqu'au 1er cran.

Tournez la **Couronne** pour régler le jour.

Renforcez la **Couronne**.

#### Remarque

- Le réglage du jour utilise un mois de 31 jours. Pour les mois plus courts vous devez effectuer vous-même le réglage.
- Évitez de changer le réglage du jour entre 9 heures du soir et 1 heure du matin, sinon l'indication du jour risque de ne pas changer correctement à minuit.

### Pour éclairer le cadran

Appuyez un instant sur **Ⓛ**.

#### Remarque

- Le cadran reste éclairé tant que **Ⓛ** est maintenu enfoncé.
- Le cadran s'éteint environ quatre secondes après le relâchement de **Ⓛ**.

### Précautions concernant l'éclairage

- L'éclairage peut être à peine visible en plein soleil.
- L'emploi fréquent de l'éclairage use la pile.