

Guida all'uso 5766

CASIO®

È possibile trovare informazioni sui procedimenti operativi anche sul sito web della CASIO.


<https://s.casio.jp/mw/it/5766/>



- L'orologio potrebbe essere leggermente diverso da quello mostrato nell'illustrazione.

Cenni su questo orologio


- Questo orologio è un orologio meccanico alimentato da una molla di carica.

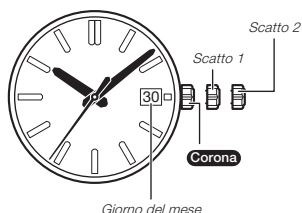

Giorno del mese


Operazioni della corona

Alcuni modelli resistenti all'acqua (10BAR, 20BAR) sono muniti di una corona ad avvitamento. Quando si rende necessario eseguire un'operazione della corona, ruotare la corona verso di sé per svitarla. Quindi, estrarre la corona. Evitare di esercitare una pressione eccessiva quando si estrae la corona. L'orologio perde la sua resistenza all'acqua mentre la corona è svitata. Dopo aver eseguito un'operazione della corona, reinserire completamente la corona.

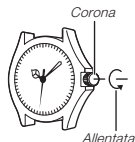

Se l'orologio è munito di lunetta girevole...

È possibile ruotare la lunetta in modo da allineare il suo segno ▼ con la lancetta dei minuti. Quindi sarà possibile capire quanto tempo è trascorso dal momento in cui si è allineato il segno ▼.

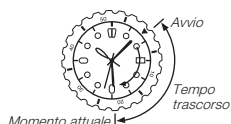

Caratteristiche tecniche

Accuratezza: Deviazione quotidiana media compresa tra -20 secondi e +40 secondi

Meccanismo di carica: Automatico con carica manuale

Frequenza dell'oscillazione: 21.600 all'ora

Tempo di funzionamento: 42 ore circa (quando la molla di carica è completamente avvolta)

Rubini: 21

Altre funzioni: Funzione di arresto (Ferma la lancetta dei secondi quando la corona viene estratta.)

Importante!

- A causa delle caratteristiche degli orologi meccanici, condizioni come il lasso di tempo per il quale l'orologio viene indossato, il movimento del polso e il grado di avvolgimento della molla di carica può far deviare l'accuratezza al di fuori della gamma specificata.

Le caratteristiche tecniche sono soggette a modifiche senza obbligo di preavviso.

Avvolgimento della molla di carica

La molla di carica si avvolge automaticamente tramite il naturale movimento del polso mentre si indossa l'orologio. È possibile avvolgere la molla di carica anche manualmente girando la corona (carica manuale).

Se l'orologio si è fermato, riavviarlo girando la corona o scuotendo delicatamente l'orologio. Dopo che la lancetta dei secondi inizia a muoversi, impostare l'ora e la data, quindi mettere l'orologio al polso.

- Quando la molla di carica è completamente avvolta, l'orologio funziona per 42 ore circa.
- Un avvolgimento insufficiente può causare un'accelerazione o un rallentamento dell'indicazione dell'ora. Per prestazioni ottimali, indossare l'orologio per almeno 8 ore al giorno.
- Se non si indossa l'orologio, girare manualmente la corona completamente approssimativamente alla stessa ora ogni giorno.

Avvertenze sull'avvolgimento della molla di carica

- Per avvolgere la molla di carica, girare lentamente la corona verso l'indicazione delle 12.
- Se la corona non può essere ruotata (tipo con blocco a vite), girarla prima verso l'indicazione delle 6 per allentarla, quindi girarla verso l'indicazione delle 12 per avvolgere la molla di carica.
- Anche dopo che la molla di carica è stata completamente avvolta è possibile continuare a girare la corona. Tuttavia, la molla di carica non si avvolgerà oltre un certo punto.
- La corona ruota liberamente verso sinistra (verso l'indicazione delle 6) senza avvolgere la molla di carica.

Per regolare l'impostazione dell'ora

Quando la lancetta dei secondi si trova in corrispondenza dell'indicazione delle 12, estrarre la **Corona** fino allo Scatto 2.

Ruotare la **Corona** per cambiare l'impostazione dell'ora.

Reinserire la **Corona** in corrispondenza ad un segnale orario per far ripartire l'indicazione dell'ora.

Nota

- Fare attenzione ad impostare l'ora corretta per antimeridiane o pomeridiane.
- Quando si imposta l'ora, spostare le lancette in modo che esse vengano a trovarsi in corrispondenza di quattro o cinque minuti prima dell'impostazione dell'ora desiderata e quindi spostarle in avanti fino all'ora desiderata.

Per cambiare l'impostazione del giorno del mese

Estrarre la **Corona** fino allo Scatto 1.

Ruotare la **Corona** verso di sé per impostare il giorno del mese.

Reinserire la **Corona**.

Nota

- L'impostazione del giorno del mese utilizza un mese di 31 giorni. Effettuare le dovute regolazioni per i mesi di durata inferiore.
- Evitare di cambiare l'impostazione del giorno del mese fra le 9 di sera e l'1 del mattino, altrimenti l'impostazione del giorno del mese potrebbe non cambiare correttamente a mezzanotte.