

# Bedienerführung 5766

CASIO®

Informationen über die Bedienung finden Sie auch auf der CASIO Website.


<https://s.casio.jp/mw/de/5766/>



- Die Uhr kann etwas von der in der Illustration gezeigten Uhr abweichen.


## Über diese Armbanduhr

- Diese Armbanduhr ist ein mechanischer Zeitmesser, der von einer Hauptfeder angetrieben wird.

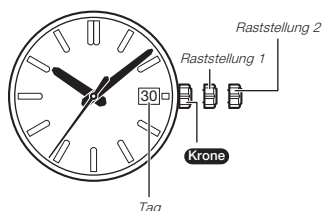


### Kronenbedienung

Bestimmte wasserresistente Modelle (10BAR, 20BAR) besitzen eine Schraubkrone. Bevor Sie die Krone betätigen, lösen Sie bitte deren Verschraubung, indem Sie die Krone zu sich hin drehen. Ziehen Sie die Krone dann vor. Ziehen Sie nicht mit übermäßiger Kraft an der Krone. Bei losgeschraubter Krone ist die Uhr nicht wasserresistent. Schrauben Sie die Krone daher nach der Betätigung wieder sicher fest.

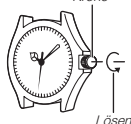

### Falls die Uhr einen Zeitmarkierungsring besitzt...

Sie können den Zeitmarkierungsring mit der Markierung ▼ auf den Minutenzeiger einstellen. Dadurch ist dann ablesbar, wie viele Minuten seit dem Einstellen der Markierung ▼ verstrichen sind.

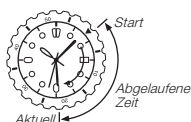

## Technische Daten

**Ganggenauigkeit:** Durchschnittliche Abweichung von -20 Sekunden bis +40 Sekunden pro Tag

**Aufzugmechanismus:** Automatisch, mit manuellem Aufziehen

**Schwingungsfrequenz:** 21.600 pro Stunde

**Betriebszeit:** Circa 42 Stunden (wenn voll aufgezogen)

**Lagersteine:** 21

**Sonstige:** Sekundenstoppfunktion (Stoppt den Sekundenzeiger bei vorgezogener Krone.)

### Wichtig!

- Bedingt durch die Eigenschaften mechanischer Armbanduhren kann die Genauigkeit aufgrund von Faktoren wie die Zeitdauer seit Anlegen der Uhr und der Aufziehzustand der Hauptfeder außerhalb des angegebenen Bereichs liegen.

Änderungen der technischen Daten ohne Vorankündigung vorbehalten.

## Aufziehen der Hauptfeder

Die Hauptfeder wird von den natürlichen Bewegungen Ihres Handgelenks beim Tragen der Uhr automatisch aufgezogen. Sie können die Hauptfeder auch von Hand durch Drehen der Krone aufziehen (manuelles Aufziehen).

- Falls die Uhr gestoppt hat, starten Sie sie erneut durch Drehen der Krone oder leichtes Schütteln der Uhr. Sobald der Sekundenzeiger zu laufen beginnt, stellen Sie Uhrzeit und Datum ein und bringen Sie die Uhr am Handgelenk an.
- Nach vollständigem Aufziehen läuft die Uhr circa 42 Stunden lang.
- Bei nicht ausreichendem Aufziehen kann es vorkommen, dass die Uhr zu schnell oder zu langsam läuft. Tragen Sie die Uhr zwecks optimaler Leistung mindestens 8 Stunden pro Tag.
- Wenn Sie die Uhr nicht tragen, drehen Sie die Krone bitte jeden Tag circa zur gleichen Uhrzeit vollständig von Hand.

### Wichtige Hinweise zum Aufziehen der Hauptfeder

- Drehen Sie zum Aufziehen der Hauptfeder die Krone langsam in Richtung 12 Uhr.
- Wenn sich die Krone nicht drehen lässt (verschraubbare Ausführung), drehen Sie sie zunächst in Richtung 6 Uhr, um die Verschraubung zu lösen, und dann in Richtung 12 Uhr zum Aufziehen der Hauptfeder.
- Auch bei vollständig aufgezogener Hauptfeder ist die Krone noch drehbar. Die Hauptfeder kann allerdings nicht über einen bestimmten Punkt hinaus aufgezogen werden.
- Die Krone dreht sich frei nach links (Richtung 6 Uhr), ohne die Hauptfeder aufzuziehen.

## Uhrzeit einstellen

Ziehen Sie bei auf 12 Uhr befindlichem Sekundenzeiger die **Krone** in Raststellung 2.

Stellen Sie durch Drehen der **Krone** die Uhrzeit ein.

Drücken Sie die **Krone** auf ein Zeitzeichen hin zurück, um die Uhrzeit wieder zu starten.

### Hinweis

- Achten Sie auf richtige Einstellung der 1. bzw. 2. Tageshälfte.
- Stellen Sie beim Einstellen der Uhrzeit die Zeiger zunächst auf vier bis fünf Minuten vor der gewünschten Uhrzeit und bewegen Sie sie dann bis zur gewünschten Zeit vorwärts.

## Tageinstellung ändern

Ziehen Sie die **Krone** in Raststellung 1.

Drehen Sie zum Einstellen des Tags die **Krone** auf sich zu.

Drücken Sie die **Krone** zurück.

### Hinweis

- Bei der Tageinstellung beträgt die Monatslänge 31 Tage. Bei kürzeren Monaten ist der Tag entsprechend anzupassen.
- Vermeiden Sie, die Tageinstellung zwischen 9 Uhr abends und 1 Uhr nachts zu ändern. Anderenfalls erfolgt der Wechsel der Tageinstellung um Mitternacht eventuell nicht korrekt.